Продолжение приложения 1

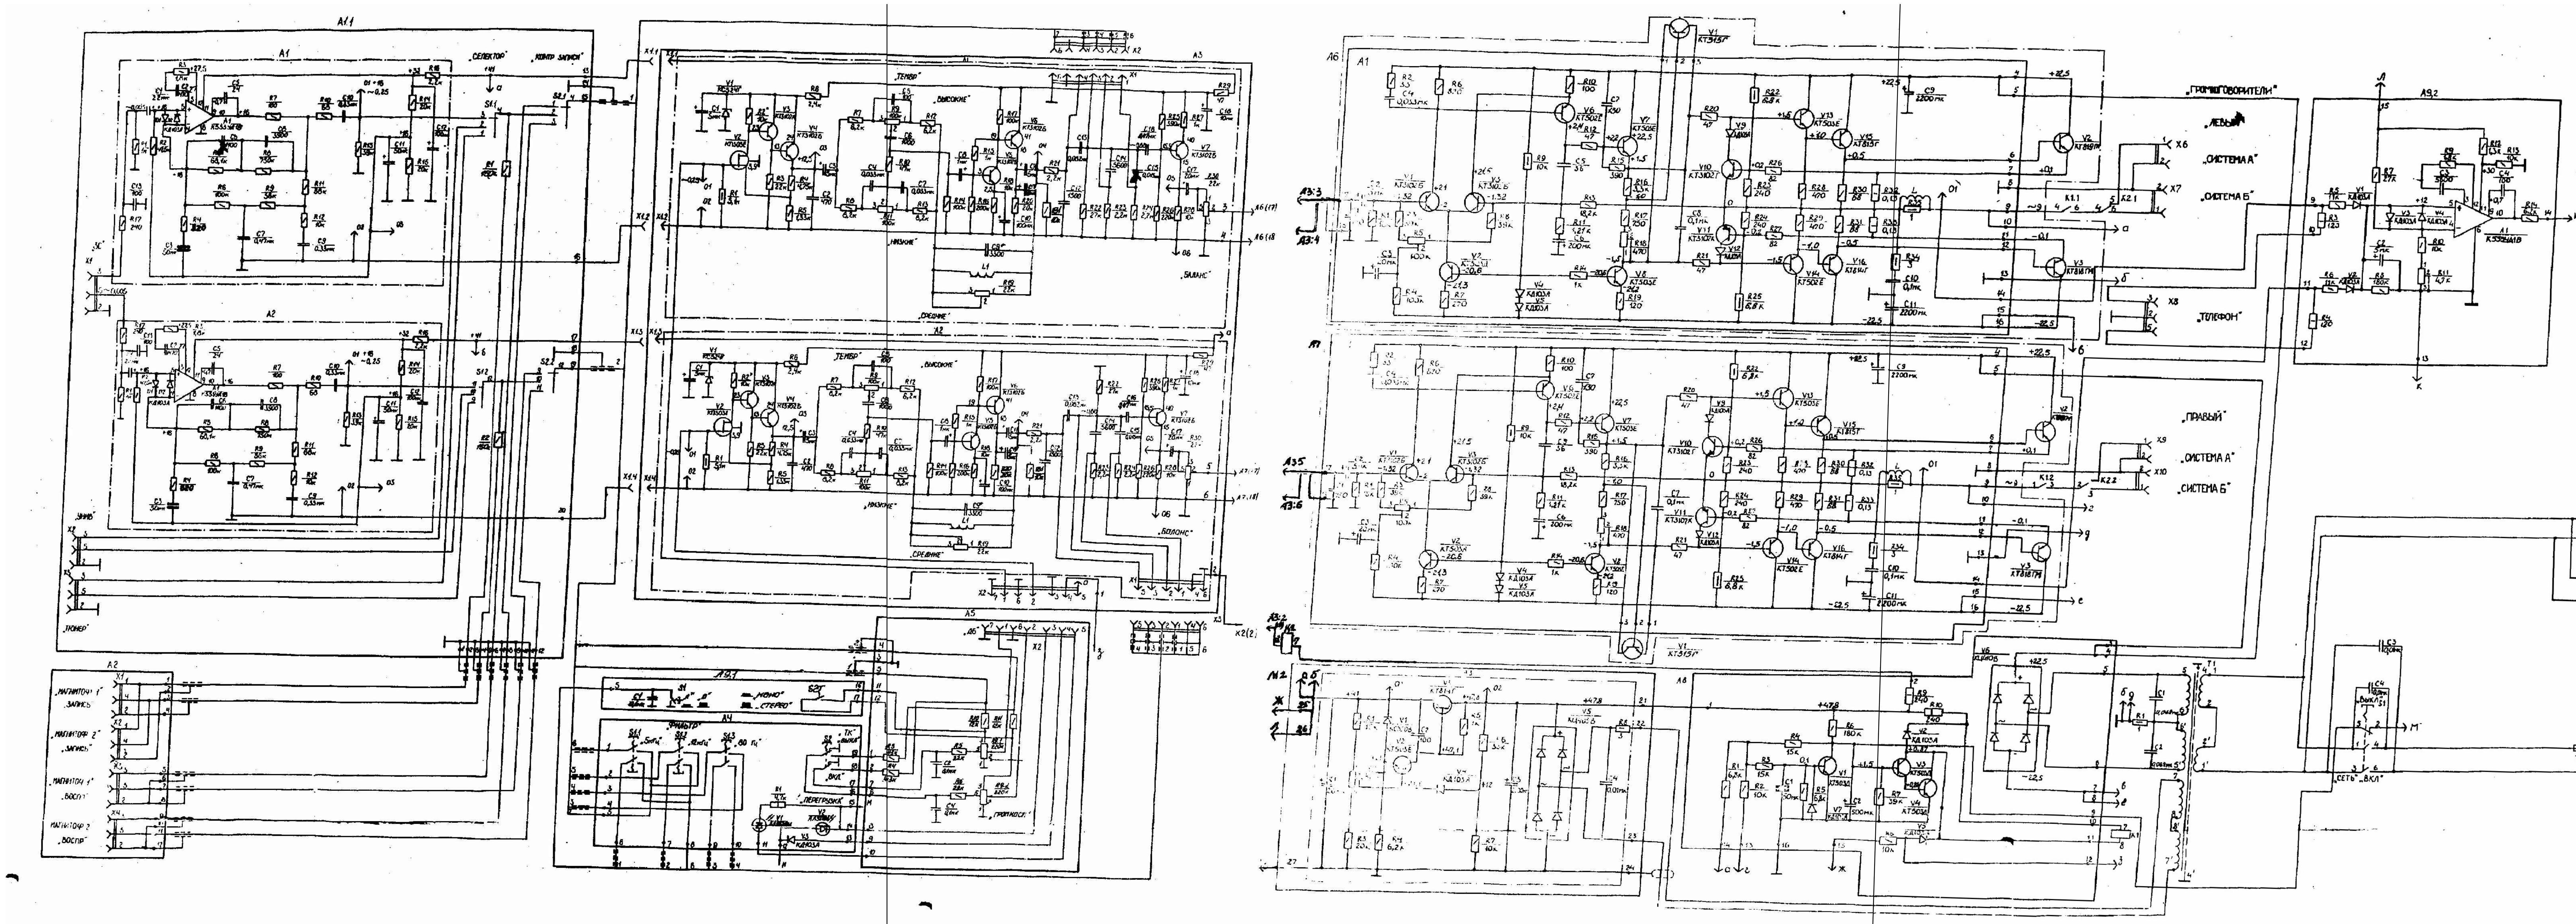
А11
А1
А2
А3
А4
А5
А6
А7
А8
А9.2
„СЕЛЕКТОР"
„КОНТР. ЗАПИСИ"
„ТЕМБР"
„ВЫСОКИЕ"
„НИЗКИЕ"
„СРЕДНИЕ"
„БАЛАНС"
„ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ"
„ЛЕВЫЙ"
„СИСТЕМА А"
„СИСТЕМА Б"
„ТЕЛЕФОН"
„ПРАВЫЙ"
„ТЮНЕР"
„ЗАПИСЬ"
„ВОСПР."
„МОНО"
„СТЕРЕО"
„ВЫХОД СЕТЬ"
„СЕТЬ" „ВКЛ"
К553УД1В
КТ818ГМ
КТ819ГМ
КТ315Г

Наименование и тип	Обозначение по схеме
Индуктивность И24 754.036 01	3-1L1, 3-2L1
Трансформатор ДМП4.702.006	Т1
Реле РЭС-6	К1; К2
Переключатель ПП3-122	1-S1; 1-S2
Блок переключателей П2К	4-S1
Переключатель П2К	4-S2; 9-S1; 9-S2
Переключатель ПКн 41-1	4S1
Вилка СНП40-4В	3-Х1; 4-Х1
СНП40-7В	3-Х2
СНП40-6В	3-1Х1; 3-2Х1
Розетка СН046-4р	Х1
СН046-6р	Х3; Х2
ОНЦ-ВН-1-2/16-Р	Х6; Х7; Х9; Х10
ОНЦ-ВГ-1-5/16-Р	Х6
ОНЦ-КГ-4	1-Х1÷1-Х3; 2-Х1÷2-Х[illegible]
Розетка РДУ-1 ДМП6.604.000	Х13; Х12
Корпусная клемма	Х11
Кабель ДМП4.853.003.000-05	Х14
Розетка СН040-7р	5-Х2

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ПОЗИЦИЯ		
	1	2	3
А1-S1 СЕЛЕКТОР	„ТЮНЕР"	„УНИВ"	„ЗС"
А1-S2 „КОНТР ЗАПИСИ"	„Магнитофон 1"	„ИСТОЧНИК"	„Магнитофон 2"

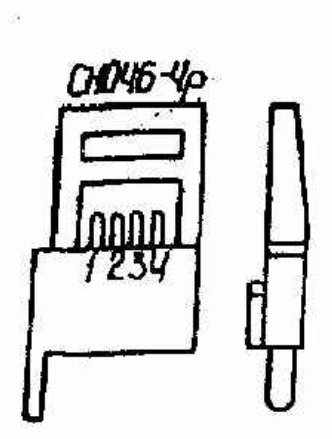
СН046-4р
1234

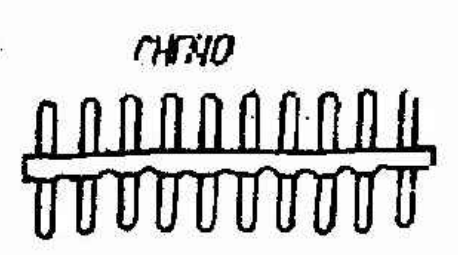

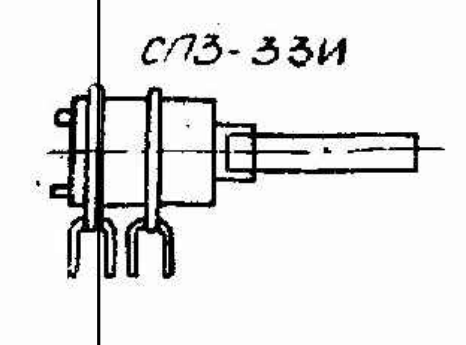

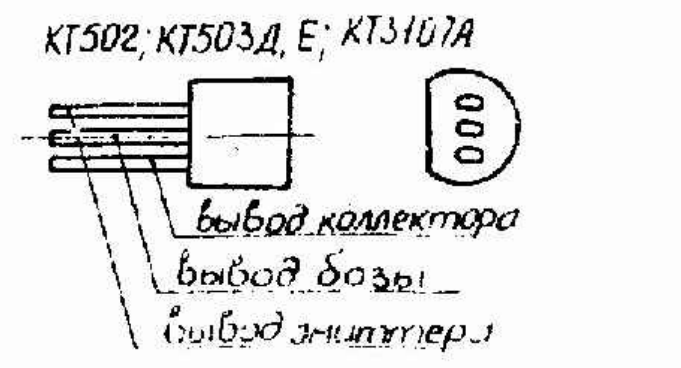
КТ502; КТ503Д, Е; КТ3107А
вывод коллектора
вывод базы
вывод эмиттера

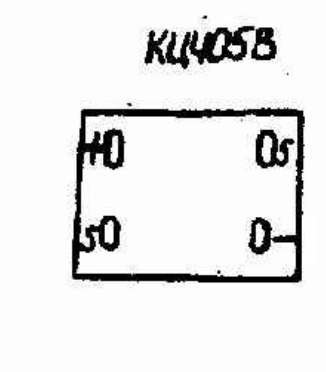
КЦ405В
НО
Об
50
0

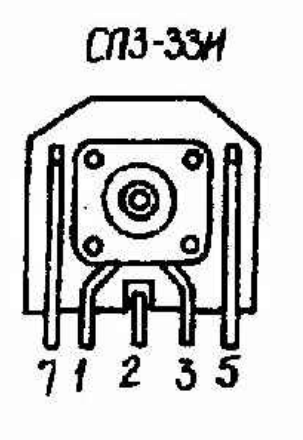
СП3-33И
7 1 2 3 5

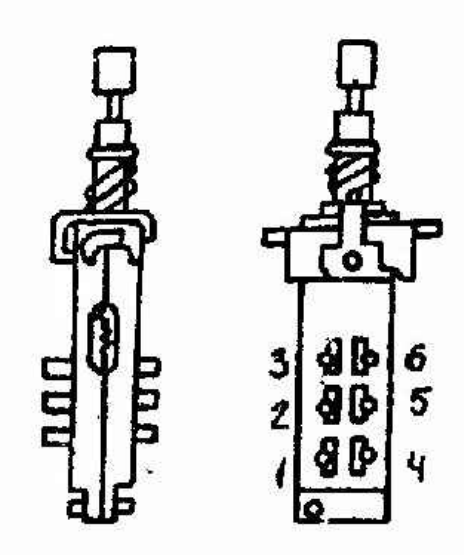
ПКн 41-1
3 6
2 5
1 4

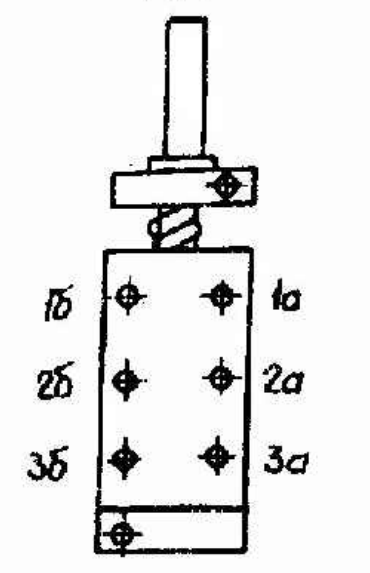
П2К
1б 1а
2б 2а
3б 3а

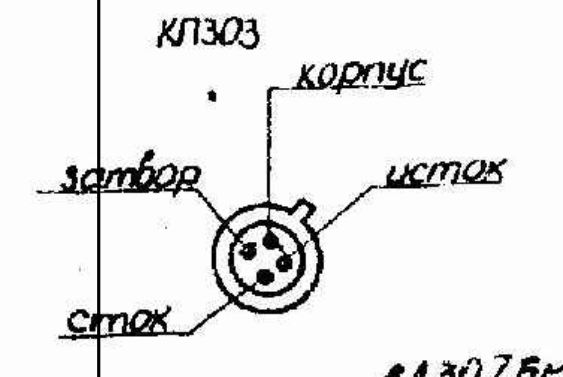
КП303
корпус
затвор
исток
сток

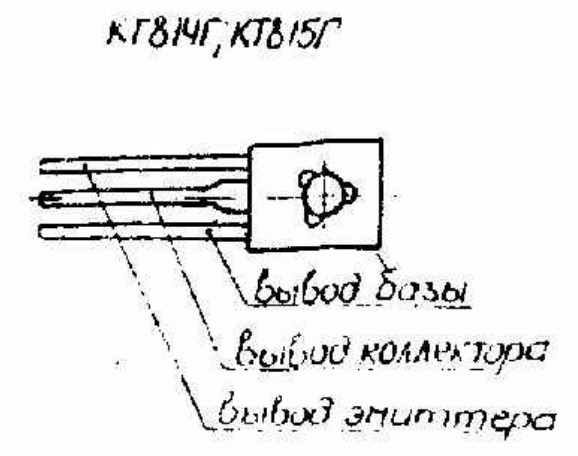
КТ814Г; КТ815Г
вывод базы
вывод коллектора
вывод эмиттера

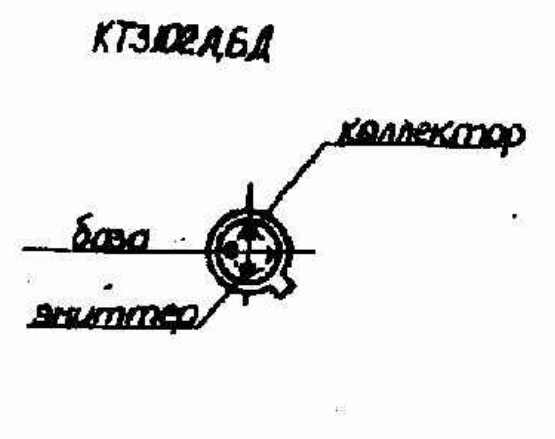
КТ3102А,Б,Д
коллектор
база
эмиттер

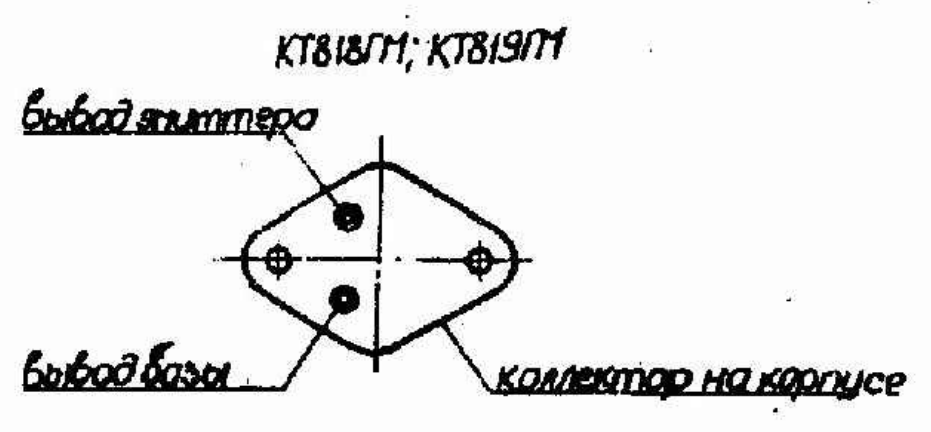
КТ818ГМ; КТ819ГМ
вывод эмиттера
вывод базы
коллектор на корпусе

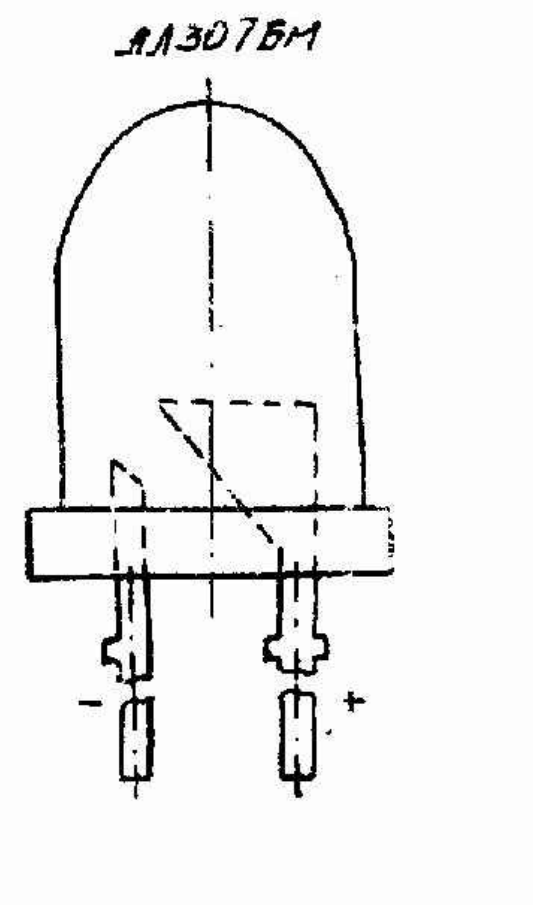

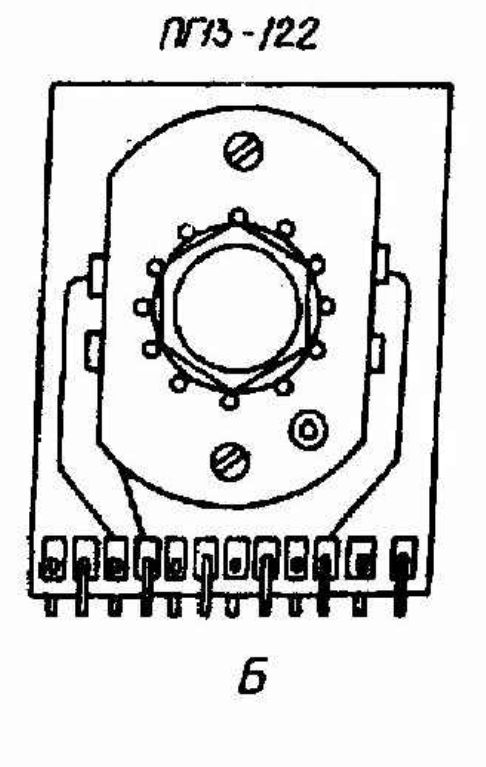

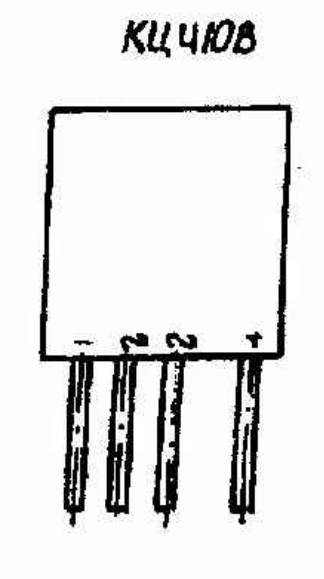

Таблица назначения и схема расположения выводов микросхемы К553УД1В

Контакт	Цепь	Контакт	Цепь
3	Частотная коррекция I	9	Частотная коррекция II
4	Инвертирующий вход	10	Выход
5	Неинвертирующий вход	11	Питание (плюс)
6	Питание (минус)	12	Частотная коррекция I

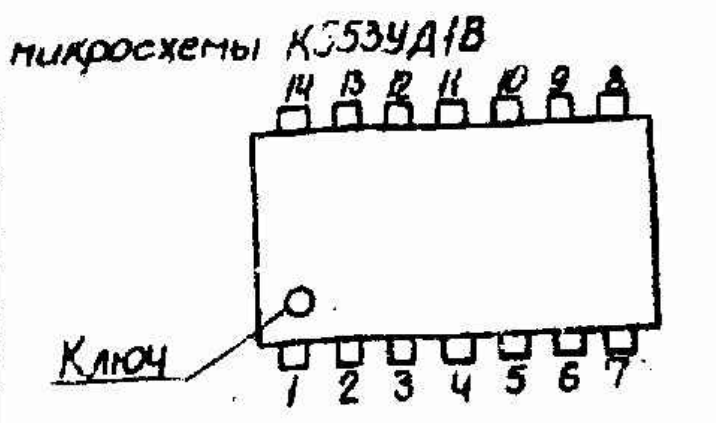
14 13 12 11 10 9 8
Ключ
1 2 3 4 5 6 7

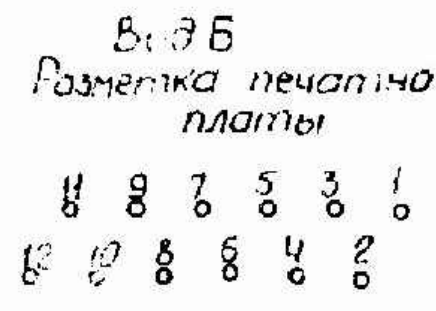
Вид Б
Разметка печатной платы
11 9 7 5 3 1
12 10 8 6 4 2

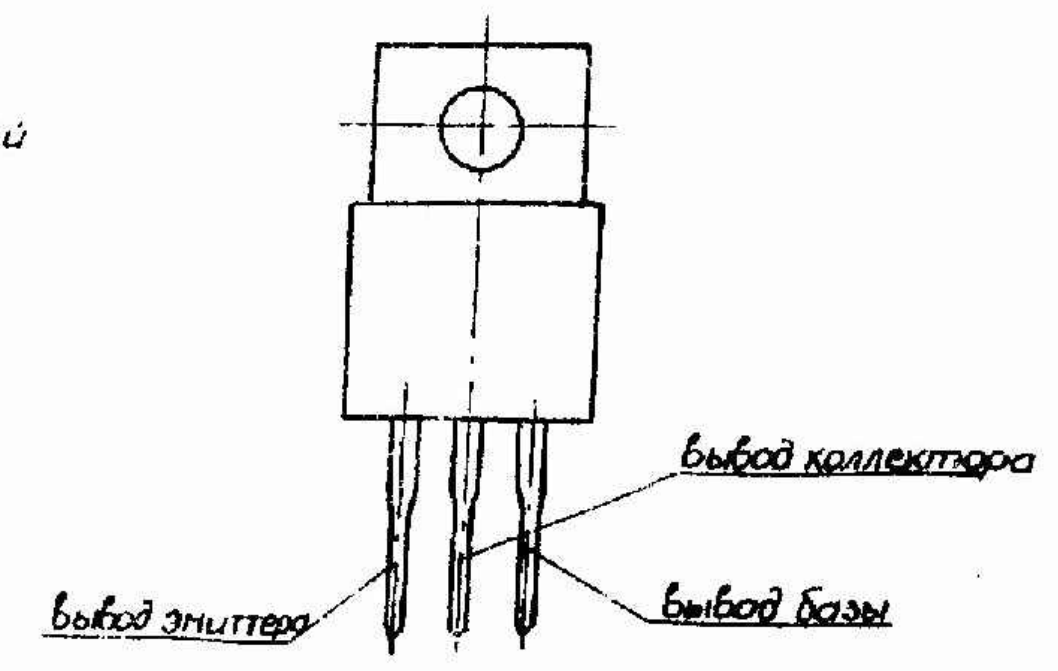
КТ818Г; КТ819Г
вывод коллектора
вывод эмиттера
вывод базы

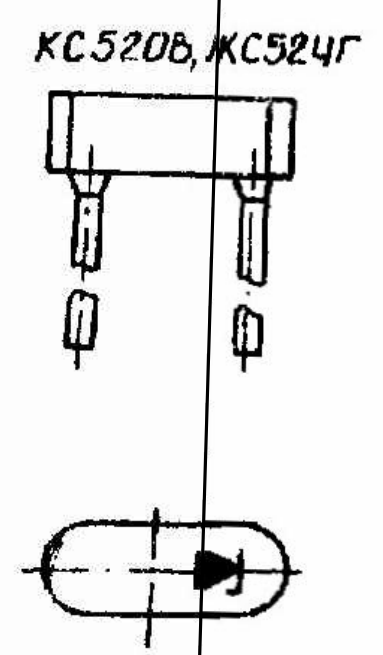
КС520В, КС524Г

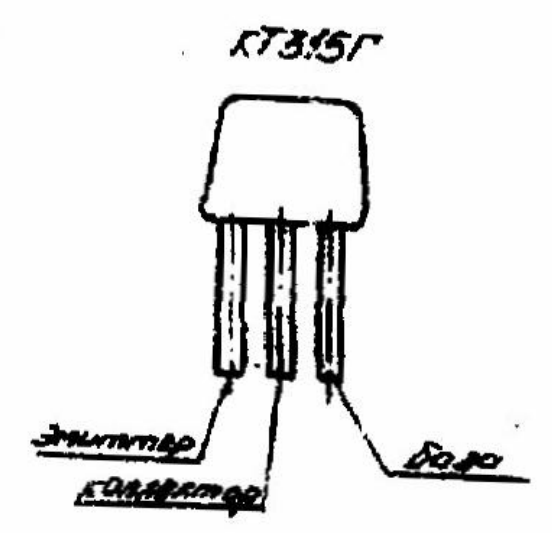
КТ315Г
эмиттер
коллектор
база

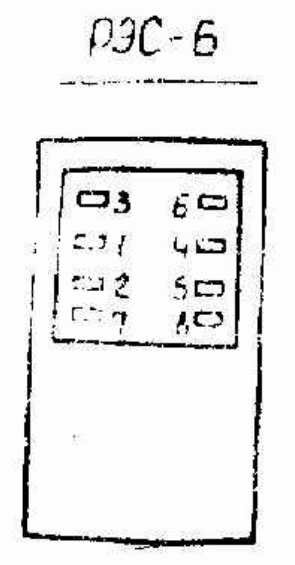
РЭС-6
3 6
1 4
2 5
7 8

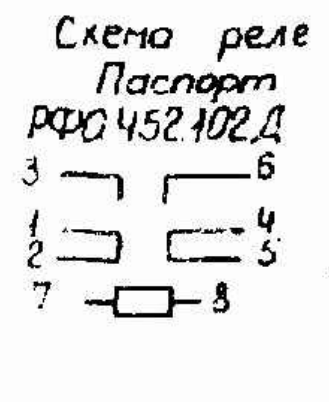
Схема реле
Паспорт
РФО.452.102Д
3 6
1 4
2 5
7 8

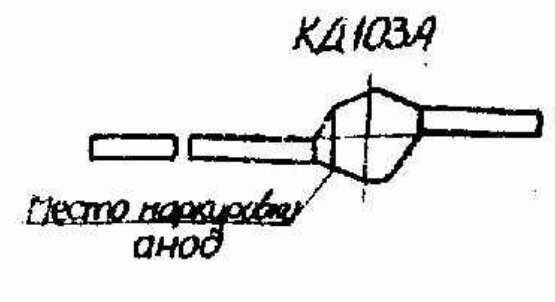
КД103А
место маркировки
анод

	РЕЗИСТОРЫ
Тип	Обозначение по схеме
МЛТ	1-1R1÷1-1R17; 1-2R1÷1-2R17; 1-3R1; 1-3R3÷1-3R8; 3-1R1; 3-1R8; 3-1R10; 3-1R12÷3-1R18; 3-1R20-3-1R29; 3-2R1÷3-2R8; 3-2R10; 3-2R12÷3-2R18; 3-2R20÷3-2R29; 4-R1; 5-R1÷5-R8, 6-R1÷6-R4; 6-R6÷6-R17; 6-R19÷6-R31; 6-R34÷6-R36; 7-R1÷7-R4 7-R6÷7-R17; 7-R19÷7-R31; 7-R34÷7-R36; 8-R1÷8-R10, 9R1÷9R10 9R12÷9R14
СП3-27а	6-R5; 6-R18; 7-R5; 7-R18
СП3-27б	1-3R2; 9R11
С5-16В	6-R32; 6-R33; 7-R32; 7-R33
СП3-33И	3-1R9; 3-1R11; 3-1R19; 3-1R30; 3-2R9; 3-2R11; 3-2R19; 3-2R30 5-R9

	КОНДЕНСАТОРЫ
Тип	Обозначение по схеме
К31-11	1-1С2; 1-1С6; 1-1С8; 1-2С2; 1-2С6; 1-2С8; 1-3С2; 3-1С2; 3-1С5; 3-2С2; 3-[illegible] 6-С1; 7-С1; 5-С1; 5-С3; 1-1С13; 1-2С13; 9-2С4
КД2	1-1С5; 1-2С5; 6-С5; 6-С7; 7-С5; 7-С7
К73-9	1-1С7; 1-1С9; 1-2С7; 1-2С9; 3-1С4; 3-1С6; 3-1С7; 3-1С9; 3-1С12÷3-1С15; 3-2С4; 3-2С6; 3-2С7; 3-2С9; 3-2С12÷3-2С15; 6-С4; 7-С4; 4-С1; 5-С2; 5-С4; 6-С8; 7-С8; 1-1С10; 1-2С10; 9-2С3
К53-14	1-1С1; 1-2С1
К73-17	С1; С4; 1-3С4; 6-С10; 7-С10.
К50-6	1-1С11÷1-1С12; 1-2С11÷1-2С12; 1-3С1; 3-1С1; 3-1С3; 3-1С8; 3-1С10; 3-1С11; 3-1С16÷3-1С18; 3-2С1; 3-2С3; 3-2С8; 3-2С10; 3-2С11; 3-2С16÷3-2С18; 6-С2; 6-С3; 7-С2; 7-С3; 8-С1; 8-С2; 6-С6; 7-С6; 1-1С3; 1-2С3
К50-24	1-3С3; 6-С9; 6-С11, 7-С9; 7-С11.

1. 01 — контрольные точки.
2. Завод-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в схему и конструкцию не ухудшающих электрических параметров.
3. Обозначения выводов переключателей П2К присвоены условно.
4. Все режимы измерены электронным комбинированным прибором В7-15 при подаче на вход „ЗС" сигнала 5мВ частотой 1кГц при регуляторах громкости и стереобаланса в положении, соответствующем выходной мощности по 20Вт в каждом канале усилителя на нагрузке 4Ом. Режимы являются справочными. Допустимые отклонения измеряемых напряжений от приведенных на схеме могут отличаться на 20% и ±0,2В без учета погрешности измерительного прибора.
5. Переключатель S1.3 („80Гц") показан во включенном положении.
6. *Подбирается при регулировке.
7. Допускается установка транзисторов КТ818Г, КТ819Г вместо транзисторов КТ818ГМ, КТ819ГМ.